



Pantalla de protección visual de víctimas en accidentes

Manual de montaje



1. Bolsa de transporte




2. Sacar la pantalla de seguridad de la bolsa .
No es necesario para montar la pantalla de seguridad en el lugar exacto, porque se puede, incluso cuando esta montada, fácilmente ser llevada a la ubicación deseada.




3. Poner la pantalla de seguridad en una posición tal que todos los 4 elementos y sus ejes (A) tienen suficiente espacio para su apertura.



4. Tomar con ambas manos los postes superiores de la pantalla (B) y erigir ellos en una posición vertical.

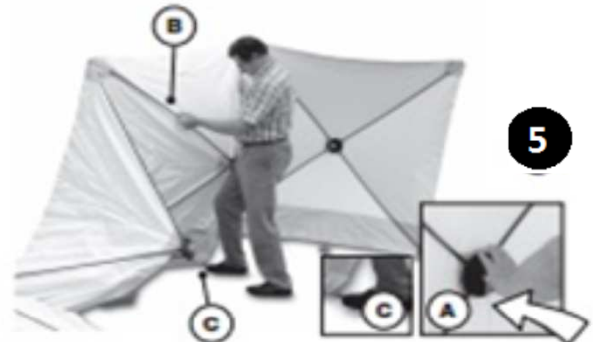

5. A continuación, pisar con el pie la correa roja (C), con las 2 manos (B) sujetar las varillas en tensión y con la rodilla hacer presión en el eje sin dejar de pisar la correa roja.

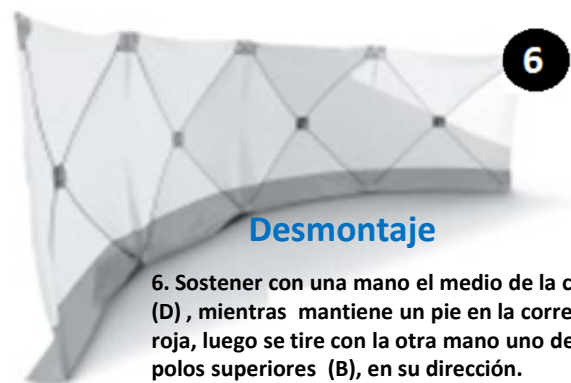

6. Sostener con una mano el medio de la cara (D), mientras mantiene un pie en la correa roja, luego se tire con la otra mano uno de los polos superiores (B), en su dirección.

Desmontaje



7. Por favor doblar los 4 elementos de una manera tal que todos los 4 centros estén juntos y luego a continuación, atar mediante el uso de la correa de nylon

- **Mantenimiento**

Utilice siempre agua clara para la limpieza

- **Almacenamiento**

Si la pantalla de seguridad se almacena en condiciones de mojado, luego lo poner fuera de la bolsa 12 horas para el secado.

- **Reparación**

Si se presenta un agujero se puede arreglar utilizando un parche

- **Advertencia**

Nunca ponga una mano o un dedo entre la pieza central y la tela o entre la pieza central y polos, mientras que poner el centro en tensión. esto puede causar lesiones.